



# INDUKTSIOONPLIIDIPLAADI KASUTAMINE

Pliidipinna skeem

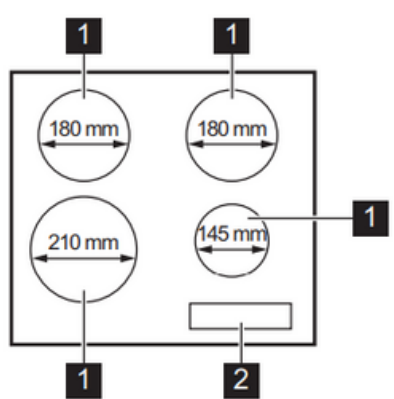

- 1 Induktsioonkeeduala
- 2 Juhtpaneel

Juhtpaneeli skeem

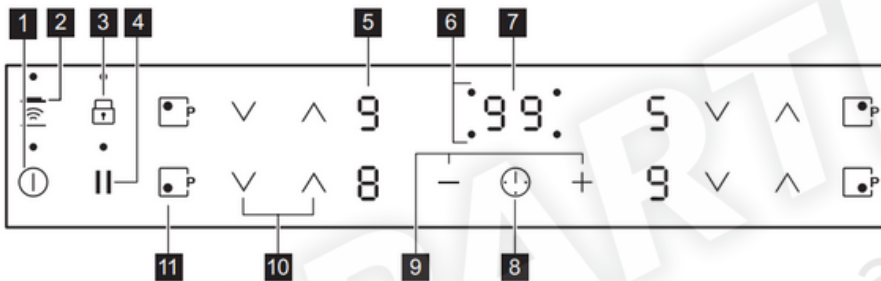

Kasutage seadmega töötamiseks sensorvälju. Ekraanid, indikaatorid ja helid annavad teada, millised funktsioonid on sees.

Sensorväli	Funktsioon	Märkus
1	Ⓛ	SISSEVÄLJA Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamiseks.
2	📶	Hob <sup>®</sup> Hood Funktsiooni käitsirežiimi sisse- ja väljalülitamiseks.
3	🔒	Lukk / Lapselukk Juhtpaneeli lukustamiseks/avamiseks.
4	⏸	Paus Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks.

Sensorväli	Funktsioon	Märkus
5	-	Soojusastme näit Soojusastme näitamiseks.
6	-	Keeduväljade taimerindikaatorid Näitab, millise välja jaoks aeg on määratud.
7	-	Taimerinäidik Aja näitamiseks minutites.
8	⌚	- Keeduvälja valimiseks.
9	+ / -	- Aja pikendamiseks või lühendamiseks.
10	⬆ / ⬇	- Soojusastme määramiseks.
11	Ⓜ	PowerBoost Funktsiooni sisselülitamiseks.

Soojusastme näit

Ekraan	Kirjeldus
0	Keeduväli on välja lülitatud.
1 - 9 / 2 - 6	Keeduväli on sisse lülitatud. Täpp tähendab muudatust poole soojusastme võrra.
⏸	Paus on sees.
R	Automaatne kuumutamine on sees.
P	PowerBoost on sees.
E + number	Tegemist on rikkega.
☰ / ☷ / ☶	OptiHeat Control (3-astmeline jääkkuumuse indikaator): toiduvalmistamise jätkamine / soojashoidmine / jääkkuumus.
L	Lukk / Lapselukk on sees.
F	Sobimatu või liiga väike nõu, või ei ole keeduväljal üldse nõud.
-	Automaatne väljalülitus on sees.

# INDUKTSIOONPLIIDIPLAADI KASUTAMINE

## Sisse- ja väljalülitamine

Pliidi sisse- või väljalülitamiseks puudutage 1 sekundi vältel ⓘ

## Automaatne väljalülitus

### Funktsioon seiskab pliidi automaatselt, kui:

- kõik keedualad on välja lülitatud
- pärast pliidi käivitamist ei määrata soojusastet
- kui juhtpaneelile on midagi maha läinud või asetatud (nõu, lapp vms) ja seda pole sealt 10 sekundi jooksul eemaldatud. Kõlab helisignaali ja pliit lülitub välja. Eemaldage objekt või puhastage juhtpaneel.
- Pliit läheb liiga kuumaks (nt nõu on kuivalt plaadil). Enne kui pliiti uuesti kasutama hakkate, laske keedualal maha jahtuda. • kasutate sobimatut keedunõud. Sümbol ⓘ süttib ja 2 minuti pärast lülitub keeduväli automaatselt välja. • te pole keeduala välja lülitanud või soojusastet muutnud. Mõne aja möödudes süttib Ⓛ ja pliit lülitub välja.

### Soojusastme ja pliidi väljalülitusaja vaheline seos:

Soojusaste	Pliit lülitub välja pärast
Ⓛ, 1 - 2	6 tundi
3 - 4	5 tundi
5	4 tundi
6 - 9	1,5 tundi

## Soojusaste

Soojusastme suurendamiseks puudutage ▲

Soojusastme vähendamiseks puudutage ▼

Keeduvälja väljalülitamiseks puudutage samaaegselt ▲ ja ▼

## Lukk

Keeduväljade kasutamise ajal saate juhtpaneeli lukustada. See hoiab ära soojusastme kogemata muutmise.

### Valige kõigepealt soojusaste.

**Funktsiooni sisselülitamiseks:** puudutage ⓘ Ⓛ süttib 4 sekundiks. Taimer jääb sisselülitatuks.

**Funktsiooni väljalülitamiseks:** puudutage ⓘ. Süttib viimati kasutatud soojusaste. Pliidi väljalülitamisel lülitub välja ka see funktsioon

## Lapselukk

See funktsioon hoiab ära pliidiplaadi juhusliku sisselülitamise.

**Funktsiooni sisselülitamiseks:** käivitage pliit ⓘ abil. Ärge valige soojusastet. Puudutage ⓘ 4 sekundit. Ⓛ süttib. Lülitage pliit välja ⓘ abil.

**Funktsiooni väljalülitamiseks:** käivitage pliit ⓘ abil. Ärge valige soojusastet. Puudutage ⓘ 4 sekundit. ⓘ süttib. Lülitage pliit välja ⓘ abil.

### Funktsiooni ignoreerimiseks ühe toiduvalmistamise ajaks:

lülitage pliit sisse ⓘ abil. Ⓛ süttib. Puudutage ⓘ 4 sekundi vältel.

**Valige soojusaste 10 sekundi jooksul.** Pliiti saab nüüd kasutada.

Kui lülitate pliidi välja ⓘ abil, on funktsioon jälle sees.